

GT-B3410 Manual do usuário



Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte “Conhecendo seu telefone”, “Montando e preparando seu telefone,” e “Utilizando funções básicas.”

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:



WARNING

Aviso — situações que podem prejudicar você ou terceiros



CAUTION

Atenção — situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento



Nota — notas, dicas de uso ou informações adicionais



Consulte — páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (significa “veja página 12”)

- **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)
- [] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
Bluetooth QD ID: B015887
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

Índice

Informações de uso e segurança	1
Avisos de segurança.....	1
Precauções de segurança	4
Informações importantes de uso.....	7
 Conhecendo seu telefone	 11
Desembale	11
Layout do telefone	12
Teclado.....	13
Teclado QWERTY	14
Ícones.....	15
 Montando e preparando seu telefone ...	 17
Instalar o cartão SIM e a bateria	17
Carregar a bateria	19
Inserir um cartão de memória (opcional)	20

Utilizando funções básicas 22

Ligar ou desligar seu telefone	22
Utilizar o Touch screen	23
Acessar menus	24
Abrir a tela de composição de mensagem ..	25
Utilizar Widgets	25
Personalizar seu telefone	26
Utilizar funções básicas de chamada	28
Enviar e visualizar mensagens	29
Adicionar e encontrar contatos	32
Utilizar as funções básicas da câmera	33
Ouvir música.....	35
Navegar pela web	37
Utilizar os serviços Google	38
Samsung Mobile Business.....	38

Utilizando funções avançadas 40

Utilizar funções avançadas de chamada ...	40
Utilizar funções avançadas da agenda	43
Utilizar funções avançadas de mensagem .	44
Utilizar funções avançadas de câmera	47
Utilizar funções avançadas de música.....	49

Utilizando ferramentas e aplicações 53

Utilizar a função Bluetooth	53
Ativar e enviar uma mensagem SOS.....	55
Ativar a função Mobile Tracker	56
Fazer chamadas falsas	56
Gravar e reproduzir notas de voz	57
Imprimir imagens	58
Visualizar fotos e vídeos na web	58

Utilizar jogos Java e aplicativos	59
Criar e visualizar relógios mundiais	60
Configurar e usar alarmes	60
Utilizar a calculadora	61
Converter moedas ou medidas	62
Definir uma contagem regressiva	62
Utilizar o cronômetro.....	62
Criar uma nova tarefa	62
Criar uma nota de texto	63
Gerenciar seu calendário	63

Solução de problemas a

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.



WARNING

Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição



Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.

- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Eliminação correta deste produto



Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para

impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um

marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos

Ao utilizar seu telefone, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.

Não utilize o telefone se a tela estiver rachada ou quebrada

Vidro ou acrílico quebrado podem causar ferimentos nas mãos e rosto. Leve o celular a uma autorizada Samsung para substituir a tela. Dano causado por mau uso irá invalidar a garantia do fabricante.



CAUTION

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaisquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0° C/32° F ou acima de 45° C/113° F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não desmonte seu celular devido ao risco de choque elétrico.

- Não permita que seu telefone molhe pois pode causar sérios danos e irá mudar a cor do rótulo que indica danos com relação a água dentro do celular. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispositivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Se seu telefone tiver um flash de câmera ou luz, evita usá-los perto dos olhos de crianças ou animais.

- Seu telefone pode ser danificado pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofrequência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.



Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna do aparelho.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.

- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela

ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e

diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS,

DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURTIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão

de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:


- Telefone celular
- Bateria modelo AB463651BN / AB463651BU
- Carregador de bateria modelo ATADS30E / ATADS30BBB
- Manual do usuário



- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.


Layout do telefone

A região frontal de seu telefone possui as seguintes teclas e funções:

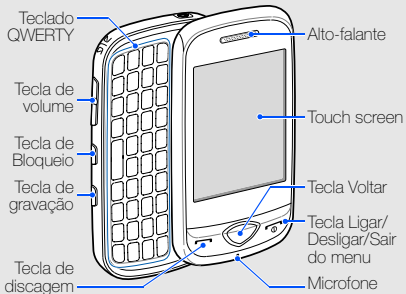

Dependendo da região, a composição do teclado QWERTY pode ser diferente

A região externa de seu telefone inclui as seguintes teclas e funções:

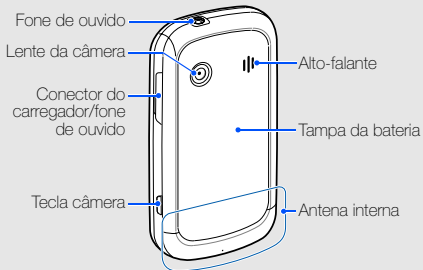



Você pode bloquear o Touch screen e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas. Para bloquear ou desbloquear, mantenha pressionada a tecla Hold.

Teclado

Tecla	Função
 Discar	Efetua ou atende uma chamada; No modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos
 Voltar	Retorna ao nível anterior
 Ligar ou desligar/ Sair do menu	Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; no modo de Menu, cancela a inserção e retorna ao modo de Espera

Tecla	Função
 Volume	Ajusta o volume do telefone
 Bloqueio	Bloqueia ou desbloqueia o Touch screen e as teclas
 Gravador de voz	Abre a tela do gravador de voz; Inicia a gravação de uma nota de voz; da tela do Rádio FM, inicia a gravação de músicas.
 Câmera	No modo de Espera, liga a câmera (mantenha pressionada); No modo Câmera, tira foto ou grava vídeo

Teclado QWERTY



Dependendo da região, a composição do teclado QWERTY pode ser diferente

Tecla	Função
	Alfa-numéricas Insere números, letras e caracteres especiais; No modo de Espera, mantenha a tecla [1] pressionada para acessar sua Caixa Postal ou a tecla [0] para inserir um prefixo de chamada internacional
	Shift Altera entre letras maiúsculas e minúsculas no campo de inserção de texto
	Alt Usa caracteres na metade superior das teclas no campo de inserção de texto
	Símbolos Insere símbolos no campo de inserção de texto.

Tecla	Função
	Mensagem No modo de Espera, abre a janela de composição de uma nova mensagem; no modo de Espera, acessa a caixa de entrada do menu de Mensagens (mantenha pressionada)
	Barra de espaço Insere um espaço no campo de inserção de texto; No modo de Espera, altera para o modo silencioso (mantenha pressionada)
	Tecla de navegação com 4 direções No modo de Espera, acessa os menus definidos pelo usuário (dependendo do seu provedor de serviços, os menus predefinidos podem ser diferentes); No modo de Menu, percorre entre as opções do menu

Tecla	Função
	Tecla de retorno Apaga caracteres; No modo Menu, retorna ao nível anterior
	Enter Inicia uma nova linha no campo de inserção de texto; No modo de Menu, seleciona a opção de menu em destaque ou confirma uma inserção.

Ícones

Aprenda sobre os ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Chamada em andamento

Ícone	Definição
	Função mensagem SOS ativada
	Conectando a uma página da web segura
	Desvio de chamada ativado
	Sincronizado com o computador
	Roaming (fora de área)
	Bluetooth ativado
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM ligado
	Cartão de memória inserido
	Nova mensagem de texto
	Nova mensagem multimídia
	Novo e-mail

Ícone	Definição
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria
	Hora atual



Montando e preparando seu telefone


Monte e configure seu telefone celular pela primeira vez

Instalar o cartão SIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais.


Para instalar o Chip e a bateria,

1. Remova a tampa da bateria.

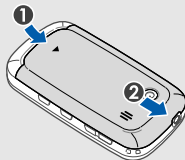


Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [📞] pressionada para desligá-lo.

2. Insira o Chip.

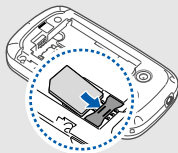


- Insira o Chip no telefone com os contatos dourados virados para baixo.
- Sem inserir um cartão SIM , você pode usar os serviços sem rede do seu telefone e alguns menus.

3. Insira a bateria.

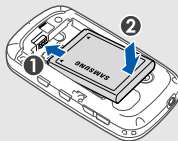

4. Insira a tampa da bateria.

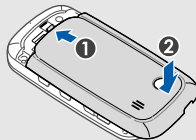

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

1. Abra a tampa do conector do carregador na lateral do telefone.
2. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.



Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

3. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
4. Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone  não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.
5. Desconecte o carregador do telefone.
6. Feche a tampa do conector multifuncional.



Sobre o indicador de bateria fraca:

Quando a bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.


Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 8 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).




Formatar o cartão de memória no computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

1. Remova a tampa da bateria e a bateria.
2. Desbloqueie o compartimento do cartão de memória.

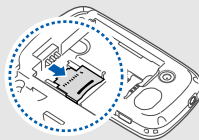


3. Levante o compartimento do cartão de memória e insira um cartão de memória como mostrado..

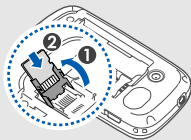

4. Feche o compartimento do cartão de memória.



5. Bloqueie o compartimento do cartão de memória.

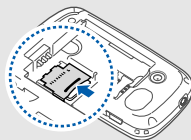

6. Coloque a bateria e tampa.

Para remover o cartão de memória, remova a tampa da bateria e a bateria, desbloqueie e levante o compartimento do cartão de memória e remova o cartão.

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [📞] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione **Concluído** (se necessário).

Para desligar seu telefone, repita o passo 1 acima.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, você pode usar os serviços de seu telefone que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para alterar para o perfil Offline, no modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis** → **Offline** → **Salvar**.



Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.


Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.




Para o melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.


- Toque um ícone para abrir um menu ou iniciar uma aplicação.

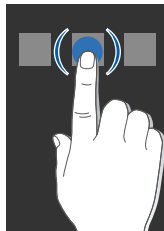

- Arraste seu dedo para cima ou para baixo para percorrer pelas listas verticais.

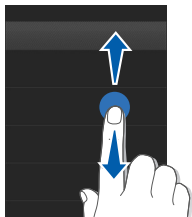

- Arraste seu dedo para a esquerda ou para a direita para percorrer pelas listas horizontais.

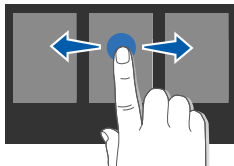

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. No modo de Espera, selecione **Menu** para acessar o modo de Menu.
2. Selecione um menu ou opção.
3. Pressione a tecla Voltar para voltar um nível de menu; Pressione [] para retornar ao modo de Espera.

Abrir a tela de composição de mensagem

Aprenda a abrir rapidamente a tela de composição de mensagem deslizando o telefone.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Acesso rápido** → **Ativado** → **Salvar** (se necessário).
2. Pressione [] para retornar ao modo de Espera.
3. Abra o telefone.
4. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
5. Crie uma nova mensagem de texto ou multimídia

Utilizar Widgets

Aprenda a utilizar os widgets da barra de ferramentas.



- Alguns dos seus widgets conectam com servidores da web. Selecionar um widget baseado na web pode acarretar em custos adicionais.
- Widgets disponíveis podem variar dependendo da sua região ou provedor de serviços.

Abrir a barra de ferramentas de widget

No modo de Espera, pressione a seta no canto inferior, à esquerda da tela para abrir a barra de ferramentas de widget. Você pode reorganizar os widgets ou movê-los para a tela inicial.

Mover widgets na tela inicial

1. Abra a barra de ferramentas de widget
2. Arraste um widget para a tela inicial, e coloque-o em qualquer lugar da tela. Você pode reorganizar os widgets em qualquer lugar da tela.

Alterar ícones

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Widget**.
2. Selecione os widgets que você deseja incluir na barra de ferramentas e pressione **Salvar**.

Personalizar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

Ajustar o volume do som das teclas

No modo de Espera, pressione [▲/▼] para ajustar o volume do som das teclas.

Ajustar a intensidade de vibração da tela

Você pode configurar a intensidade de vibração ao tocar a tela do telefone.

1. No modo de Espera, pressione [▲/▼].
2. Selecione **Vibração** e ajuste a intensidade de vibração.

Entrar ou sair do perfil Silencioso

No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis** → **Silencioso** → **Salvar**.

Defina um perfil para o telefone

Para alterar o toque de chamada do perfil atual,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis**.

2. Vá até o perfil que você estiver usando.



Se estiver utilizando o perfil silencioso ou offline, não será permitido alterar o toque de chamada.

3. Selecione **Editar** → **Toque da chamada**.

4. Selecione uma categoria → um toque de telefone.

5. Selecione **Salvar** duas vezes.

Para trocar para outro perfil, selecione-o da lista e pressione **Salvar**.

Criar um perfil para o telefone

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis**.

2. Selecione **Criar**.

3. Insira o nome para o perfil e pressione **Concluído**.

4. Ajuste as configurações conforme desejar.

5. Ao terminar, selecione **Salvar**.

Selecionar um papel de parede (modo de Espera)

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Papel de parede**.

2. Percorra para a esquerda ou para a direita até uma imagem.

3. Selecione **Definir**.

Selecionar um tema para o visor.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Meu tema**.

2. Selecione um tema e pressione **Salvar**.

Bloquear seu telefone

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Bloqueio do telefone** → **Ativado** → **Salvar**.
2. Insira uma senha de 4 a 8 dígitos e selecione **Concluído**.
3. Insira a nova senha novamente e selecione **Concluído**.



- A primeira vez que acessar um menu que solicite uma senha, você será solicitado a criar e confirmar uma senha.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Utilizar funções básicas de chamada

Aprenda a efetuar e atender chamadas e utilizar funções de chamada básicas.



- Durante a chamada, seu telefone bloqueia automaticamente a tela prevenindo toques acidentais. Para desbloquear, mantenha pressionada a tecla Hold

Fazer uma chamada

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** e digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [] para discar o número.
3. Para encerrar a chamada, pressione [.

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [].
2. Para encerrar a chamada, pressione [].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, pressione [/].

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione [] → **Sim** para ativar o viva-voz.
2. Para voltar ao modo normal, selecione [] novamente



Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para uma melhor performance, utilize o modo Normal do telefone.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no telefone, você pode efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, pressione duas vezes o botão do fone de ouvido.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

Enviar e visualizar mensagens

Aprenda a enviar e visualizar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS) e e-mails.

Enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **Mensagem**.

2. Selecione **Adicionar destinatário** → **Manualmente**.
3. Insira um número de destino e selecione **Concluído**.
4. Selecione **Adicionar texto**.
5. Insira o texto da mensagem e selecione **Concluído**. ► p. 30
Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 7.
Para anexar um item de mídia, continue a partir do passo 6.
6. Selecione **Adicionar mídia** e adicione um item.
7. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **E-mail**.

2. Selecione **Adicionar destinatário** → **Manualmente**.
3. Insira um endereço de e-mail e pressione **Concluído**.
4. Selecione **Adicionar assunto**, insira um assunto e selecione **Concluído**.
5. Selecione **Adicionar texto**, insira o texto do e-mail e selecione **Concluído**.
6. Selecione **Anexar multimídia** e anexe um arquivo (se necessário).
7. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Insira o texto.

Com o touch screen ou o teclado QWERTY do seu telefone, você pode inserir texto e criar mensagens ou notas.

Inserir texto usando o teclado virtual

Ao abrir o campo de inserção de texto, o teclado virtual aparece.

- Selecione **T9** para alterar entre os modos T9 e Abc. Dependendo do seu país, você poderá acessar um modo de inserção para um idioma específico.
- Selecione **Abc** ou **T9Ab** para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou alterar para o modo Numérico.
- Selecione  para alterar para o modo de Símbolos.
- Selecione **PT** para alterar o idioma do método de inserção

Você pode usar os seguintes modos de inserção de texto:

Modo	Função
Abc	Pressione a tecla virtual correspondente até que o caracter desejado apareça no visor.
T9	1. Pressione a tecla apropriada para inserir toda palavra. 2. Quando a palavra for exibida corretamente, selecione  para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, selecione 0 para selecionar uma palavra alternativa da lista que é exibida.
Numérico	Selecione uma tecla virtual adequada correspondente para inserir um número.
Símbolos	Selecione uma tecla virtual adequada correspondente para inserir um símbolo.

Insirir texto no teclado QWERTY

Ao deslizar para abrir o telefone, você poderá utilizar o teclado QWERTY.

- Pressione [↕] para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.
- Pressione [Alt] para inserir caracteres no canto superior das teclas.
- Pressione [Sym] para alterar para o modo Símbolos.
- Pressione uma tecla virtual correspondente para inserir um número e um símbolo.

Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia

Visualizar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **E-mails recebidos**.
2. Percorra para a esquerda ou para a direita para uma conta
3. Selecione **Baixar**.
4. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
5. Ao selecionar um cabeçalho, selecione **Recuperar** para visualizar o corpo do e-mail.

Adicionar e encontrar contatos

Aprenda como utilizar a função de Agenda.

Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** e insira um número de telefone.

2. Selecione **Mais** → **Adicionar à Agenda** → uma posição de memória (se necessário) → **Novo**
3. Selecione um tipo de número (se necessário).
4. Insira as informações do contato
5. Selecione **Salvar** para adicionar o contato para a memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Selecione **Pesquisar**.
3. Insira as primeiras letras do nome desejado.
4. Selecione o nome do contato na lista de procura



Uma vez que encontrou um contato, você pode:

- discar para o contato pressionando [
- editar as informações do contato selecionando **Editar**

Utilizar as funções básicas da câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos.

Capturar fotos

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [- 2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
 - Para definir o valor de exposição, selecione  ou pressione as teclas de navegação para cima ou para baixo do teclado QWERTY.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione [/

4. Pressione [] para tirar uma foto. Você também pode pressionar [] do teclado QWERTY para tirar um foto.

A foto é salva automaticamente.

5. Pressione a tecla Voltar ou [] para tirar outra foto (passo 3).

Após tirar fotos, selecione [] para visualizá-las.

Visualizar fotos

No modo de Menu, pressione **Meus arquivos** → **Imagens** → **Minhas fotos** → uma foto.

Capturar vídeos

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [] pressionada para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

3. Selecione [] → [] para alterar para o modo filmadora
4. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
 - Para definir o valor de exposição, selecione [] ou pressione as teclas de navegação para cima ou para baixo do teclado QWERTY.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione []/[] ou pressione as teclas de navegação esquerda ou direita do teclado QWERTY.
5. Pressione [] para iniciar a gravação. Você também pode pressionar [] do teclado QWERTY para iniciar uma gravação.
6. Pressione [] ou selecione [] para interromper a gravação. Você também pode pressionar [] do teclado QWERTY para encerrar a gravação. O vídeo é salvo automaticamente.
7. Pressione a tecla Voltar ou [] para gravar um outro vídeo (passo 4).

Após capturar os vídeos, selecione  para visualizá-los.

Visualizar vídeos

No modo de Menu, pressione **Meus arquivos** → **Vídeos** → **Meus vídeos** → um vídeo.

Ouvir música

Ouvir a rádio FM

Ouvir a rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Músicas** → **Rádio FM**.
3. Pressione  para ligar o Rádio.
Você também pode pressionar [] ou [] do teclado QWERTY para ligar o rádio.

4. Selecione **Sim** para iniciar a sintonização automática.

O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.



A primeira vez que o rádio for ligado, você será questionado a iniciar a sintonia automática.

5. Controle o rádio FM utilizando os seguintes ícones e teclas:

Ícones/ Teclas	Função
	Altera a saída de som
	Sintoniza uma estação de rádio manualmente; Sintoniza uma estação de rádio automaticamente (mantenha pressionada)
	Liga o rádio FM
	Desliga o rádio FM

Ícones/ Teclas	Função
	Liga ou desliga o rádio FM
	Ajustar o volume
	Sintoniza uma estação de rádio manualmente; Sintoniza uma estação de rádio automaticamente (mantenha pressionada)

Ouvir arquivos de música

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 37
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung PC Studio opcional. ► p. 49
- Receba via Bluetooth. ► p. 54
- Copie para um cartão de memória. ► p. 50

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione **Músicas** → **Music Player**
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes ícones e teclas:

Ícones/ Teclas	Função
	Pausa a reprodução
	Retoma a reprodução
	Volta um arquivo; Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)

Ícones/ Teclas	Função
NORM	Altera o efeito de som
	Altera o modo de repetição
	Ativa o modo Aleatório
	Pausa ou retoma a reprodução
	Ajusta o volume
	Retrocede um arquivo; Retrocede o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)



Ao selecionar **Meus arquivos** e um arquivo de música, você não poderá avançar ou retroceder durante a reprodução.

Navegar pela web

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.



- Podem haver cobranças adicionais de acesso a web ou download de mídia.
- O menu de navegação pode estar nomeado de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.
- Ícones disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Navegar por páginas da web

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → **Início** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.

2. Navegue pelas páginas da web utilizando os seguintes ícones:

Ícones	Função
	Mova para trás ou para frente em uma página da web
	Atualiza a página da web atual
	Zoom em uma página da web
	Muda o modo de visualização
	Acessa a lista de opções do navegador

Armazenar suas páginas da web favoritas

As páginas favoritas da web são predefinidas dependendo do seu provedor de serviços. Se necessário, apague algumas para armazenar as suas páginas favoritas.

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → **Favoritos**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira um nome para a página e um endereço web (URL).
4. Selecione **Salvar**.

Utilizar os serviços Google

Aprenda a utilizar vários serviços do Google.



- Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços.
- Os passos que você tem que selecionar para usar esta função podem ser diferentes dependendo da sua região ou provedor de serviços.

Conectar com a Pesquisa Google

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Google** → **Pesquisar**.
2. Insira uma palavra-chave no campo de busca.

Conectar ao Gmail

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Google** → **E-mail**.
2. Configure a sua conta de e-mail e conecte-se.
3. Envie ou receba e-mails.

Samsung Mobile Business

Aprenda a usar o serviço Samsung Mobile Business (SMB) para acessar seu MS Exchange Server quando você estiver fora do escritório.

Conectar com o SMB

1. Abra o teclado QWERTY e pressione [] para retornar ao modo de Espera (se necessário).
2. Pressione **E-mail**.
3. Insira as informações de perfil e pressione **Próximo**.
4. Quando o serviço SMB estiver conectado, você poderá enviar e receber e-mails, gerenciar contatos ou agendar reuniões.

Utilizando funções avançadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

Utilizar funções avançadas de chamada

Aprenda sobre as funções adicionais de chamada de seu telefone.

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu.

Quando tiver uma ou mais chamadas perdidas, irá aparecer no widget de alerta de evento, selecione **Ver**, o número e pressione [>] para chamar.

Discar um número recentemente discado

1. No modo de Espera, pressione [>] para exibir uma lista de números recentes.
2. Vá ao número desejado e pressione [>] para discar.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Selecione [] para colocar uma chamada em espera ou pressione [] para recuperar uma chamada em espera.

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Selecione [] para colocar a primeira chamada em espera.
2. Insira o segundo número que queira discar e pressione [].
3. Selecione [] para alternar entre as chamadas.
4. Para encerrar a chamada em espera, selecione **Mais → Encerrar → Chamada em espera**.
5. Para encerrar a chamada atual, pressione [].

Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [] para atender a segunda chamada.
Você pode colocar a primeira chamada em espera ou encerrá-la.
2. Selecione [] para alternar entre chamadas.

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que você quer adicionar à conferência telefônica.
2. Quando estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante.
A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Quando estiver conectado ao segundo participante, selecione **Mais → Conferência**.

- Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais participantes (se necessário).
- Para encerrar a conferência telefônica, pressione .

Discar um número internacional

- No modo de Espera, selecione **Teclado** mantenha a tecla **0** pressionada para inserir o caracter **+**.
- Insira o número completo que deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e depois pressione **Mais** → **Discar** ou pressione  para chamar.

Discar para um contato a partir da Agenda

Você pode discar para números diretamente da Agenda utilizando os contatos armazenados. ► p. 32

- No modo de Menu, selecione **Agenda**.

- Vá até o número desejado e pressione  para chamar.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, pressione . O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Para rejeitar chamadas de certos números automaticamente, utilize a rejeição automática. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

- No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.
- Selecione **Ativado** sobre **Ativação**.
- Selecione **Lista de rejeição**.
- Selecione **Criar**.
- Selecione o campo de inserção de números.

6. Insira um número para rejeitar e pressione **Concluído**.
7. Selecione **Corresponder ao critério** → uma opção → **Selecionar**.
8. Selecione **Salvar**.
9. Repita os passos 4 ao 8 para adicionar mais participantes
10. Selecione **Salvar** duas vezes.

Utilizar funções avançadas da agenda

Aprenda a criar cartões de visita, configurar números de discagem rápida e criar grupos de contatos.

Criar seu cartão de visita

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Selecione **Mais** → **Cartão de visita**.
3. Insira seus detalhes pessoais.

4. Selecione **Salvar**.



Você pode enviar seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail, ou transferindo-o através da função Bluetooth.

Configurar números de discagem rápida

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Selecione **Mais** → **Configurações** → **Discagem rápida**.
3. Selecione um número que deseja atribuir.
4. Selecione um contato → um número (se necessário) para atribuir ao número.

O contato é associado ao número de discagem rápida.



- Você pode agora discar para este contato a partir da tela discagem, mantendo pressionado o número de discagem rápida atribuído.
- Os primeiros 3 números serão atribuídos aos contatos favoritos (📌) na barra de ferramentas de widgets.

Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode atribuir toques de telefone e fotos de identificação de chamada para cada grupo, ou enviar mensagens e e-mails para o grupo inteiro. Comece criando um grupo:

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Percorra para a direita para selecionar **Grupos**.

3. Selecione **Criar**.
4. Insira um nome para o grupo e pressione **Concluído**.
5. Para definir uma imagem de identificação de chamada, selecione o novo grupo → **Config. de grupo** → o ID de chamada → uma categoria → uma imagem → **Definir** (se necessário).
6. Para configurar um toque de telefone para o grupo, selecione o campo **toque** → uma categoria → um toque → **Definir** (se necessário).
7. Selecione **Salvar**.

Utilizar funções avançadas de mensagem

Aprenda a criar e utilizar modelos para criar novas mensagens e utilizar os messengers.

Criar um modelo de texto

Os modelos de textos são predefinidos dependendo do seu provedor de serviços. Se necessário, apague alguns para criar o seu modelo de texto.

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Texto**.
2. Pressione **Criar**.
3. Insira o texto e pressione **Concluído** para salvar o modelo.

Criar um modelo multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Multimídia**.
2. Selecione **Criar**.
3. Crie uma mensagem multimídia, com um assunto e os anexos desejados, para usá-la como seu modelo. ► p. 29

4. Pressione **Mais** → **Salvar em** → **Modelos** para salvar o modelo.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → um tipo de mensagem.
2. No campo de texto, Selecione **Mais** → **Inserir** → **Modelo** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Multimídia**.
2. Selecione o modelo que deseja.
3. Selecione **Mais** → **Editar**.
Seu modelo é aberto como uma nova mensagem multimídia.

Utilizar o Bluetooth messenger

Aprenda a conversar com sua família ou amigos instantaneamente via Bluetooth.

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Bluetooth messenger**.
2. Selecione **Pesquisar**.
3. Selecione **Sim** para ativar a função Bluetooth
4. Selecione um dispositivo.
5. Selecione o campo de inserção de mensagens
6. Insira o texto da mensagem e selecione **Concluído**.
7. Selecione **Enviar**.
8. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e selecione **OK**.

Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.



Você pode não precisar inserir um PIN dependendo do aparelho.

Utilizar o messenger

Aprenda a conversar com seus familiares ou amigos de um messenger instantâneo universal.

1. No modo de Menu, selecione **Messenger**.
2. Insira um nome de usuário e senha e selecione **Entrar**.
Ao conectar ao messenger, sua lista de contatos é exibida.
3. Selecione um contato que deseja conversar. A tela de conversação é exibida.
4. Insira e envie a sua mensagem.

Utilizar funções avançadas de câmera

Tire fotos em vários modos e personalize as definições da câmera

Capturar uma sequência de fotos

1. No modo de Espera, mantenha a tecla  pressionada para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione  → **Modo de disparo** → **Contínuo**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Mantenha pressionada  até alcançar o número de fotos que deseja capturar.

Capturar fotos divididas

1. No modo de Espera, mantenha a tecla  pressionada para ligar a câmera.

2. Selecione  → **Modo de disparo** → **Mosaico**.
3. Selecione um mosaico
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione  para tirar fotos por segmento.

Capturar fotos com molduras

1. No modo de Espera, mantenha a tecla  pressionada para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione  → **Modo de disparo** → **Moldura**.
4. Selecione uma moldura
5. Faça os ajustes necessários.
6. Pressione  para tirar uma foto com moldura.

Utilizar opções da câmera

Antes de capturar uma foto, selecione  para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo de disparo	Altera o modo de disparo
Resolução	Altera a opção de resolução.
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Visor	Altera a visualização da tela
Mais configurações	Altera as configurações da câmera

Antes de capturar uma foto selecione  → **Mais configurações** para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Qualidade	Ajusta a qualidade de suas fotos
Medidor de exposição	Seleciona um tipo de medida de exposição.
Disparo único	Ajusta o modo que a câmera salva as fotos capturadas
Som do obturador	Seleciona um som para ser emitido ao tirar fotos.
Modo noturno	Define o tempo para utilizar o modo Noturno
Armazenamento padrão	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos
Nome padrão	Edita um nome padrão para as novas fotos

Antes de gravar um vídeo, selecione  para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo de gravação	Altera o modo de gravação
Resolução	Altera a opção de resolução.
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Gravação de áudio	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo.
Visor	Altera a visualização da tela
Qualidade	Ajusta a qualidade dos cliques de vídeo.

Opção	Função
Armazenamento padrão	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos cliques de vídeo.
Nome padrão	Edita um nome padrão para os novos cliques de vídeos

Utilizar funções avançadas de música

Aprenda a preparar arquivos de música, criar listas de reprodução e armazenar estações de rádio.

Copiar arquivos de música via Samsung PC Studio

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **USB** → **Armazenamento** → **Salvar**.
2. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.

3. Inicie o Samsung PC Studio e copie os arquivos do computador para o telefone.
Consulte ajuda do Samsung PC Studio para maiores informações.

Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória
2. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **USB** → **Armazenamento** → **Salvar**.
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.
Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
4. Abra a pasta para visualizar arquivos.
5. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Músicas** → **Music Player** → **Listas de reprodução**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e selecione **Concluído**.
4. Selecione a nova lista de reprodução.
5. Selecione **Adicionar** → **Faixas**.
6. Selecione os arquivos que você deseja incluir e selecione **Adicionar**.

Personalizar as configurações do Music Player

Aprenda a ajustar a reprodução e as configurações de som de seu Music Player.

1. No modo de Menu, selecione **Músicas** → **Music Player**.

2. Selecione **Configurações**.
3. Ajuste as configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Modo de repetição	Altera o modo de repetição
Modo aleatório	Ativa o modo Aleatório
Reprodução de fundo	Define se haverá uma reprodução de música de fundo ao sair do Music Player
Efeitos sonoros	Altera os efeitos de som
Desligar música automaticamente	Define o tempo para que o Music Player desligue automaticamente.

4. Selecione **Salvar**.

Gravar músicas do rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Músicas** → **Rádio FM**.
3. Selecione  para ligar o rádio.
4. Selecione **Mais** → **Gravar** para iniciar a gravação.
Você também pode pressionar [] para iniciar a gravação
5. Ao terminar, selecione **Parar** os arquivos de música serão salvos em **Músicas da rádio FM** (no modo de Menu selecione **Meus arquivos** → **Músicas**).



A função de gravação é desenvolvida apenas para gravação de voz. A qualidade de gravação será bem abaixo da mídia digital.

Armazenar estações de rádio automaticamente

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Músicas** → **Rádio FM**.
3. Selecione  para ligar o rádio.
4. Selecione **Mais** → **Sintonia automática**.
5. Selecione **Sim** para confirmar (se necessário).
O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone celular e com as aplicações adicionais.

Utilizar a função Bluetooth

Aprenda mais sobre a habilidade que seu telefone possui para se conectar e trocar dados com outros dispositivos sem fio.

Ativar a função Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Ativação**.
2. Selecione **Ativado** → **Salvar**.
3. Para permitir que outros dispositivos localizem seu telefone, selecione **Visibilidade** → **Ativado** → **Salvar**.

Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.

2. Selecione um dispositivo.
3. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e selecione **Concluído**.
Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.



Você pode não precisar inserir um PIN dependendo do aparelho.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione o arquivo ou o item que deseja enviar a partir de uma das aplicações de seu telefone.
2. Selecione **Enviar via** → **Bluetooth** ou selecione **Mais** → **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth** (quando enviando dados do contato, especifique os dados que serão enviados).

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **Concluído** (se necessário).
2. Selecione **Sim** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Usar o modo Chip remoto

No modo SIM remoto, você pode efetuar ou receber chamadas apenas com o kit de carro Bluetooth conectado via Cartão SIM de seu aparelho.

Para ativar o modo SIM remoto,

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Modo SIM remoto**.
2. Selecione **Ativado** → **Salvar**.

Para usar o modo SIM remoto, inicie a conexão Bluetooth a partir do kit de carro Bluetooth autorizado.



O Kit de carro Bluetooth deve ser autorizado. Para autorizar, selecione o dispositivo e selecione **Mais → Autorizar dispositivo → Sim**

Ativar e enviar uma mensagem SOS

Quando estiver em uma emergência, você poderá enviar mensagens SOS pedindo ajuda.

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens → Mensagem SOS → Opções de envio**.
2. Selecione **Ativado** para ativar a função de Mensagem SOS.
3. Pressione **Vazio** sobre **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.

4. Selecione **Adicionar destinatários → Agenda** para abrir sua lista de contatos.
5. Selecione o contato desejado.
6. Selecione um número (se necessário).
7. Ao terminar, pressione **Adicionar** para retornar à lista de destinatários.
8. Selecione **Salvar** para salvar os destinatários.
9. Pressione para baixo e ajuste o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir.
10. Selecione **Salvar → Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, o telefone deverá estar fechado e com as teclas bloqueadas. Pressione [▲/▼] quatro vezes.



Ao enviar uma mensagem SOS, todas as funções do telefone serão suspensas até manter pressionado a tecla de Bloqueio.

Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguém inserir um novo Chip em seu telefone, a função Mobile Tracker irá automaticamente enviar o número de identificação de seu aparelho a dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

Para ativar a função Mobile Tracker,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Mobile Tracker**.
2. Insira a senha e selecione **Concluído**.
3. Selecione **Ativado** para ativar a função Mobile Tracker.
4. Pressione **Vazio** sobre **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.
5. Selecione **Adicionar destinatários** → **Agenda** para abrir sua lista de contatos.

6. Selecione o contato desejado.
7. Selecione um número (se necessário).
8. Ao terminar, pressione **Adicionar** para retornar à lista de destinatários.
9. Selecione **Salvar** para salvar os destinatários.
10. Selecione o campo de inserção de remetente.
11. Insira o nome do remetente e selecione **Concluído**.
12. Selecione **Salvar** → **Aceitar**.

Fazer chamadas falsas

Você pode simular falsas chamadas recebidas para quando desejar sair de reuniões, encontros ou conversas não desejadas. Você também pode fazer parecer que você está falando com alguém no telefone reproduzindo uma nota de voz gravada.

Fazer uma chamada falsa

No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla de volume para baixo [▼].

Gravar uma voz

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Voz de chamada falsa**.
2. Selecione **Ativado** sobre **Voz de chamada falsa**.
3. Selecione **Gravação de voz**.
4. Selecione  para iniciar a gravação.
5. Fale no microfone.
6. Ao terminar de falar, selecione .
7. Selecione **Voltar** → **Salvar** para definir a gravação como uma resposta para a chamada falsa.

Alterar o tempo de atraso antes de executar uma chamada falsa

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Tempo de chamada falsa**.
2. Selecione uma opção e pressione **Salvar**.

Gravar e reproduzir notas de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

Gravar uma nota de voz

1. No modo de Espera, pressione [] para ligar o gravador de voz.
2. Selecione  ou **Gravar** para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar de falar, selecione  ou **Salvar**.

Reproduzir uma nota de voz

1. No modo de Espera, pressione [⏏] e selecione **Lista de voz**.
2. Selecione um arquivo.



Pressione [▲/▼] para ajustar o volume durante a reprodução.

Imprimir imagens

Aprenda a imprimir sua imagem com uma conexão USB ou Bluetooth.

Para imprimir uma imagem usando uma conexão USB,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **USB** → **Impressora** → **Salvar**.
2. Conecte seu telefone com uma impressora compatível.

3. Abra uma imagem. ► p. 34
4. Selecione **Mais** → **Imprimir via** → **USB**.
5. Ajuste as opções de impressão e imprima a imagem.

Para imprimir uma imagem usando o Bluetooth,

1. Abra uma imagem. ► p. 34
2. Selecione **Mais** → **Imprimir via** → **Bluetooth**.
3. Selecione uma impressora Bluetooth e faça um pareamento. ► p. 53
4. Ajuste as opções de impressão e imprima a imagem.

Visualizar fotos e vídeos na web

Aprenda a acessar sites e blogs de fotos compartilhadas e visualizar fotos e vídeos.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços.

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Comunidades**.
2. Selecione um destino que deseja visualizar.
3. Insira o ID de usuário e a senha do destino (se necessário)

Utilizar jogos Java e aplicativos

Aprenda a usar os jogos e aplicativos da tecnologia premiada Java.



Dependendo do software do telefone, o download de arquivos java pode não ser suportado.

Baixar jogos ou aplicativos

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Jogos e aplicativos** → **Vivo Downloads**

Seu telefone conecta com o site da web predefinido pelo seu provedor de serviços.

2. Pesquise um jogo ou aplicação para baixar no telefone.

Jogar os jogos

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Jogos e aplicativos**.
2. Selecione um jogo e siga as instruções na tela.



Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles do jogo e as opções podem variar.

Executar aplicações

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Jogos e aplicativos** → uma aplicação.

2. Selecione **Mais** para acessar uma lista com diversas opções e configurações para sua aplicação.

Criar e visualizar relógios mundiais

Aprender a visualizar a hora em outro país ou cidade e ajuste relógios mundiais para aparecerem na sua tela.

Criar um relógio mundial

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Horário mundial**.
2. Selecione **Adicionar**.
3. Percorra para a esquerda ou direita para selecionar um fuso horário.
4. Para definir o horário de verão, selecione .
5. Selecione **Adicionar** para criar seu relógio mundial.

6. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-5 acima.

Adicionar um relógio mundial à sua tela

No modo de Relógio Duplo, você pode visualizar relógios com dois fusos horários diferentes na sua tela.

Após ter criado os relógios mundiais,

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Horário mundial**.
2. Vá até o relógio mundial que deseja adicionar e pressione **Mais** → **Def. como 2.º rel.**

Configurar e usar alarmes

Configure e controle alarmes para eventos importantes.

Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Alarmes**.
2. Selecione **Criar**.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Selecione **Salvar**.



A função de ativação automática configura o telefone para ligar automaticamente e tocar o alarme na hora ajustada, com o telefone desligado.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Pressione **OK** para parar o alarme sem a função soneca.
- Pressione **OK** para interromper o alarme com a função soneca ou pressione **Soneca** para

silenciar o alarme durante o período da função soneca.

Desativar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Alarmes**.
2. Selecione o alarme que deseja desativar e selecione **Desativado** sobre **Alarme**
3. Selecione **Salvar**.

Utilizar a calculadora

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas

Converter moedas ou medidas

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Insira as medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir uma contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Contagem regressiva**.
2. Selecione **Definir**.
3. Insira a duração de tempo para a contagem e pressione **Concluído**.
4. Pressione **Reproduzir** para iniciar ou pausar a contagem.
5. Quando a contagem expirar, pressione **OK** para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Cronômetro**.
2. Selecione **Iniciar** para iniciar a contagem e marcar os tempos.
3. Selecione **Marcar** para marcar os tempos.
4. Ao terminar, selecione **Parar**.
5. Selecione **Zerar** para limpar os tempos gravados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Tarefa**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira os detalhes da tarefa e selecione **Salvar**.

Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Bloco de notas**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira a nota de texto e selecione **Concluído**.

Gerenciar seu calendário

Aprenda a alterar a visualização do calendário e agendar eventos.

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Selecione **Ver por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Selecione **Criar** → um tipo de evento.
3. Insira os detalhes do evento como pedido e selecione **Salvar**.

Visualizar eventos

Para visualizar eventos em uma data específica,

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Para visualizar eventos por tipo,

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Selecione **Mais** → **Lista de eventos** → um tipo de evento.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Solução de problemas

Se você estiver tendo problemas com seu telefone celular, tente estes procedimentos antes de contactar um profissional.

Ao ligar seu telefone ou durante a utilização, você será questionado a inserir os seguintes códigos:

Código	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando o menu Verificar PIN

Código	Tente isto para resolver o problema:
PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você precisa inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, é necessário inserir o PIN2 fornecido com seu cartão SIM. Para maiores detalhes, entre em contato com seu provedor de serviços

O telefone o questiona a inserir o cartão SIM.

Certifique-se de que o Chip está instalado corretamente.

Seu telefone exibe “Nenhuma rede encontrada,” ou “Falha de rede.”

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

Você insere um número, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [📞].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.

- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Outra pessoa não consegue contactar você.

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

A outra pessoa não ouve você falando durante uma chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Você seleciona um contato para discar, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia, seu telefone poderá se aquecer.

Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Telefone Celular Modelo GT-B3410

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.



ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e
subsequentes.

The SAMSUNG logo is displayed in white, uppercase letters within a blue oval shape.

ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS RE VENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou no seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com.br>
<http://www.anatel.gov.br>

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-26408A
Português (BR). 02/2010. Rev. 2.0